




054050 - TOSAERBA HARRY HR5000SBQ CM.48

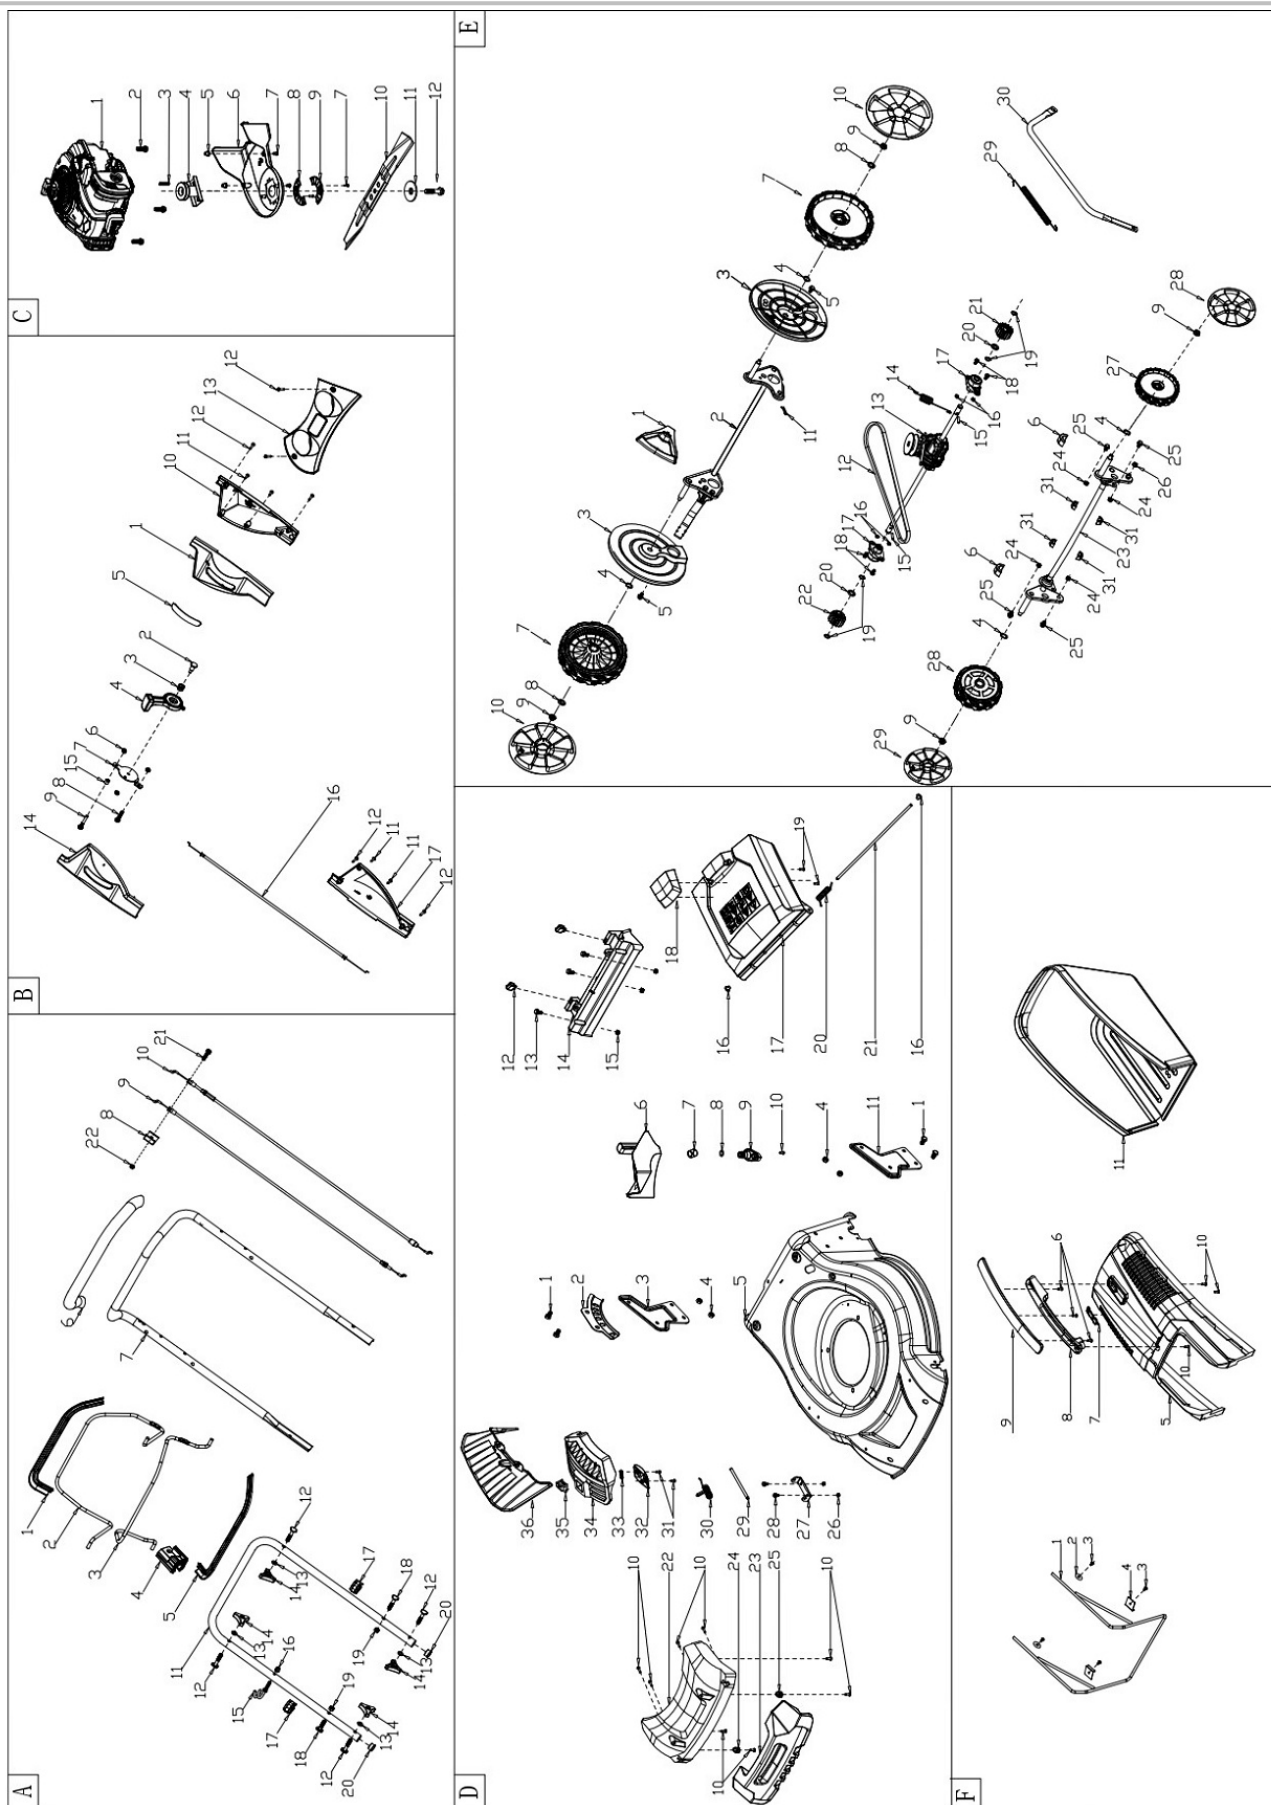

img= - 054050

* gli articoli con "*" sono componenti dell'articolo precedente - alcune componenti non sono in vendita. - © Brumar s.r.l 2024

BRUMAR s.r.l a Socio Unico • sede legale Loc. Valgera 110B ASTI • sede S.A.T. Via C. Colombo 6 14100 ASTI • +390141232902 • service@brumargp.it • www.brumargp.it

Data Creazione: 09/03/2021 • Data Modifica: 09/03/2021



ESPLOSO RICAMBI

054050ESP - Rasaerba a scoppio HARRY HR 5000 SBQ



054050 - TOSAERBA HARRY HR5000SBQ CM.48

Cod BM	Rif	Qta	Descrizione	Cod BM	Rif	Qta	Descrizione
023698	A-1	1	COPERTURA LEVA SEMOVENZA MP4814S MP5014S	047371	A-2	1	LEVA SEMOVENZA HR5500SBQ-IS
056185	A-3	1	LEVA FRENO MOTORE HR5500SBQ-IS	038033	A-4	1	SUPPORTO LEVE MP5318S MP4814P MP4414S MP
047373	A-5	1	COPERTURA LEVA FRENO HR5500SBQ-IS	023657	A-6	1	IMPUGNATURA IN GOMMA PIUMA
047374	A-7	1	STEGOLA SUPERIORE HR5500SBQ-IS	038019	A-8	1	FISSAGGIO CAVI MP5318S MP4814P MP4414S M
055875	A-9	1	CAVO FRENO MOTORE MP4815P	050192	A-10	1	CAVO SEMOVENZA MP5518SQ
047375	A-11	1	STEGOLA INFERIORE HR5500SBQ-IS	023601	A-12	4	VITE POMELLO FISS. STEGOLE MP5318S
047376	A-14	4	POMELLO FISS. STEGOLE HR5500SBQ-IS	023660	A-15	1	GANCIO CORDA AVVIAMENTO MP4814P MP4814S
047377	A-17	2	SUPPORTO CAVO HR5500SBQ-IS	035496	A-18	2	VITE FISS. MANUBRIO INFERIORE MP4814P MP
023664	A-20	2	TAPPO STEGOLA INFERIORE MP4814P MP4814S	023744	B-1	1	PANNELLO SUP. SINISTRO STEGOLA SUP.
023739	B-3	1	MOLLA FISSAGGIO LEVA ACCELERATORE MP5014	047378	B-4	1	LEVA ACCELERATORE HR5500SBQ-IS
023768	B-5	1	PIASTRA DI COPERTURA	023737	B-7	1	PIASTRA FISSAGGIO CAVO ACCELERATORE
023743	B-10	1	PANNELLO INF. SINISTRO STEGOLA SUP.	047379	B-13	1	PANNELLO STEGOLA SUPERIORE HR5500SBQ-IS
039767	B-14	1	PANNELLO SUP. DESTRO STEGOLA SUP. MP5014	023767	B-16	1	CAVO ACCELERATORE MP5515SBQ
039768	B-17	1	PANNELLO INF. DESTRO STEGOLA SUP. MP5014	023621	C-3	1	CHIAVETTA PORTALAMA
039777	C-4	1	PORTALAMA MP4414S	047418	C-6	1	CARTER COPRICINGHIA HR5000SBQ
039754	C-8	1	PIASTRA DX. CARTER COPRICINGHIA MP4814S	039756	C-9	1	PIASTRA SX. CARTER COPRICINGHIA MP4814S
047419	C-10	1	LAMA 20" HR5000SBQ	023624	C-11	1	RONDELLA LAMA MP5318S MP4814P MP4414S MP
035488	C-12	1	VITE LAMA MP5318S MP4814P MP4414S MP4814	023712	D-2	1	PIASTRA REGOLAZIONE ALTEZZA MP5014SQ MP5
047387	D-3	1	SUPP. STEGOLA INFERIORE DX HR5500SBQ-IS	047420	D-5	1	TELAIO RASAERBA HR5000SBQ
047389	D-6	1	TAPPO MULCHING HR5500SBQ-IS	023727	D-7	1	PASSACAVO MP5518SQ MP5515SBQ MP5318S
023676	D-8	1	O-RING 11X2.5MM MP4814P MP4814S MP5014S	047390	D-9	1	RACCORDO PULIZIA PIATTO HR5500SBQ-IS
047391	D-11	1	SUPP. STEGOLA INFERIORE SX HR5500SBQ-IS	023671	D-12	2	AGGANCIO IN PLASTICA PER SACCO MP4814P M
056187	D-14	1	SUPPORTO AGGANCIO SACCO HR5500SBQ-IS	023675	D-16	2	SPINA COPERCHIO SCARICO POSTERIORE
055878	D-17	1	COPERCHIO SCARICO POSTERIORE MP4815P	056188	D-18	1	IMPUG. COP. SCARICO POST. HR5500SBQ-IS
023687	D-20	1	MOLLA COPERCHIO SCARICO POST MP4814P MP4	023686	D-21	1	ASSE COPERCHIO SCARICO POSTERIORE MP4814
056189	D-22	1	FRONTALE IN PLASTICA HR5500SBQ-IS	056191	D-23	1	MANIGLIA ANTERIORE HR5500SBQ-IS
023759	D-24	1	RONDELLA SPESSORE DX	023760	D-25	1	RONDELLA SPESSORE SX
047421	D-27	1	STAFFA SCARICO LATERALE HR5000SBQ	023764	D-29	1	ASSE STAFFA SCARICO LATERALE MP5014SQ MP
039758	D-30	1	MOLLA ASSE STAFFA SCARICO LATERALE MP501	050240	D-32	1	PIASTRA SCARICO LATERALE RAS. MP5014SQ
050241	D-33	1	MOLLA COPER. SCARICO LAT. RAS. MP5014SQ	056192	D-34	1	COPERCHIO SCARICO LAT. RAS. HR5500SBQ-IS
050243	D-35	1	PULSANTE COPER. SCARICO LAT.RAS.MP5014SQ	047398	D-36	1	DEFLETTORE SCARICO LATERALE HR5500SBQ-IS
047399	E-1	1	MANIGLIA ALZARUOTE HR5500SBQ-IS	023719	E-2	1	ASSE RUOTE POSTERIORE MP5014SQ MP5014SHQ
055933	E-3	2	COPRIRUOTA INT.POST. RAS. MAORI MP5015SQ	029834	E-4	4	RONDELLA ONDULATA
055934	E-7	2	RUOTA POSTERIORE 10" MP5015SQ	056201	E-10	2	COPRIRUOTA POST. RAS. HARRY HR5000SBQ
047424	E-12	1	CINGHIA LI686 HR5000SBQ	050238	E-13	1	SEMOVENZA RAS. MP4814S-MP5318S-MP5518SQ
047403	E-14	1	MOLLA SEMOVENZA HR5500SBQ-IS	023643	E-15	2	SPINA SEMOVENZA MP4414S MP4814S MP5014SQ
039779	E-17	2	BOCCOLA SUPP. ASSE RUOTE POST. MP4814S	023723	E-21	1	INGRANAGGIO SEMOVENZA SX MP5014SQ MP5518
023724	E-22	1	INGRANAGGIO SEMOVENZA DX MP5014SQ MP5518	055914	E-23	1	ASSE RUOTE ANTERIORE MP5317S
055883	E-27	2	RUOTA ANTERIORE 7" MP4815P	056202	E-28	2	COPRIRUOTA ANT. RAS. HARRY HR5000SBQ
023679	E-29	1	MOLLA STAFFA ALZARUOTE MP4814P MP4814S M	047427	E-30	1	STAFFA ALZARUOTE HR5000SBQ
039772	E-31	4	BOCCOLA ASSALE ANTERIORE MP4814P MP4814S	055885	F-1	1	TELAIO SACCO ERBA MP4815P
056195	F-5	1	COPERCHIO SACCO ERBA HR5500SBQ-IS	056196	F-7	1	INDICATORE RIEMPIM. SACCO HR5500SBQ-IS
056197	F-8	1	PARTE INF. IMP. SACCO ERBA HR5500SBQ-IS	056198	F-9	1	PARTE SUP. IMP. SACCO ERBA HR5500SBQ-IS
047415	F-11	1	SACCO ERBA RAS. HARRY HR5500SBQ-IS				

* gli articoli con "*" sono componenti dell'articolo precedente - alcune componenti non sono in vendita. - ³ Brumar s.r.l 2024

BRUMAR s.r.l a Socio Unico • sede legale Loc. Valgera 110B ASTI • sede S.A.T. Via C. Colombo 6 14100 ASTI • +390141232902 • service@brumargp.it • www.brumargp.it

Data Creazione: 09/03/2021 • Data Modifica: 09/03/2021